Ръководство за употреба

DENVER BPS-170

Bluetooth тонколона



Български превод на предоставеното английско ръководство. Означенията върху бутоните и схемите са запазени за лесно съпоставяне с устройството.

Издание на оригинала: май 2026 г.

Френска маркировка в оригинала: устройството и принадлежностите/кабелите му подлежат на рециклиране; предават се в магазин или пункт за събиране.

Информация за безопасност

Прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път, и ги запазете за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Дръжте го на място, недостъпно за деца.

2. Предупреждение: Този продукт съдържа литиево-полимерни батерии.

3. Дръжте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да предотвратите дъвчене и поглъщане на части.

4. Температурата при работа и съхранение е от 0 °C до 40 °C. Температури извън този диапазон могат да повлияят на работата на продукта.

5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически компоненти може да причини токов удар. Ремонтът и сервизното обслужване трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

6. Не излагайте продукта на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина!

7. Пазете слуха си от прекалено силен звук. Високата сила на звука може да увреди слуха и да доведе до загубата му.

8. Безжичната технология Bluetooth работи в обхват около 10 m (30 фута). Максималното разстояние за връзка зависи от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) и от електромагнитната среда.

9. Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, могат да повлияят на работата на електронни медицински устройства.

10. Устройството не е водоустойчиво. Попадането на вода или чужди предмети в него може да причини пожар или токов удар. Ако това се случи, незабавно прекратете употребата.


11. Зареждайте само с предоставения USB кабел.

12. Не използвайте неоригинални принадлежности, тъй като това може да доведе до неправилна работа на продукта.

Забележка относно печатни грешки

Denver A/S не носи отговорност за технически или печатни грешки и си запазва правото да променя продукта и ръководствата без предварително уведомление. Ако откриете неточности или пропуски, уведомете компанията на адреса, посочен на задната корица.

Преден панел

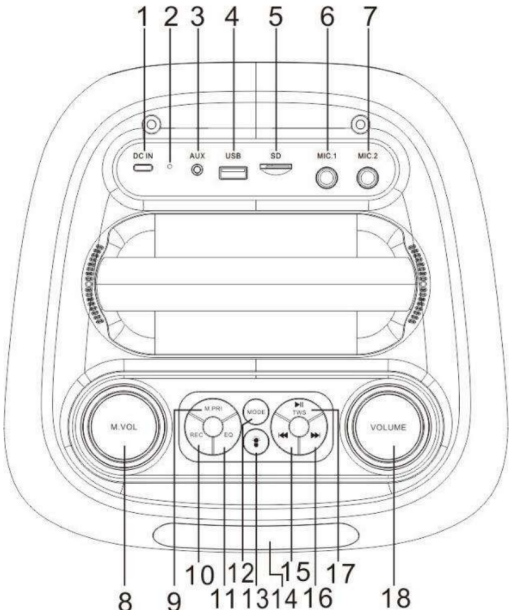

1. DC - вход за захранване 5 V.

2. Индикатор за зареждане: червено - зареждане; изгаснал - батерията е напълно заредена.

3. AUX - аудиовход.

4. USB порт.

5. Слот за карта microSD.

6. MIC1 - вход за микрофон.

7. MIC2 - вход за микрофон.

8. Регулиране на силата на звука на микрофона, ехото и закъснението (delay).

9. Приоритет на микрофона (MIC Priority).

10. REC - натиснете и задръжте, за да записвате звук от микрофона на USB памет или карта microSD.

11. EQ - еквалайзер.

12. MODE - кратко натискане избира режим AUX, Bluetooth, USB или microSD.

13. Избор на светлинен режим и включване/изключване на осветлението.

14. LED дисплей.


15. Предишна песен.

16. Следваща песен.

17. Възпроизвеждане/пауза и TWS: в режим Bluetooth задръжте бутона за около 3 секунди, за да сдвоите с друга TWS тонколона.

18. VOLUME - регулиране на силата на музиката, ниските и високите честоти.

Дистанционно управление

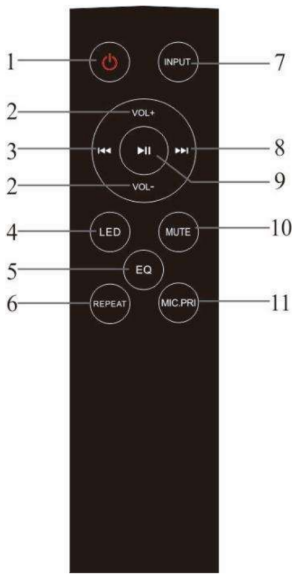

1. Режим на готовност (Standby).

2. Обща сила на звука +/−.

3. Предишна песен.

4. LED - осветление.

5. EQ - еквалайзер.

6. Повтаряне на една песен (при възпроизвеждане от USB или microSD).

7. Избор на входен източник.

8. Следваща песен.

9. Възпроизвеждане/пауза.

10. Изключване на звука (Mute).

11. Приоритет на микрофона (MIC Priority).

Указания за използване

1. Използвайте дистанционното на разстояние до 6 m и в ъглов обхват 60°.

2. Насочете го директно към зоната на приемника за дистанционно управление. Между дистанционното и устройството не трябва да има препятствия.

3. Силната светлина може да попречи на работата му. В такъв случай преместете дистанционното извън силно осветената зона.

Зареждане и запис

Зареждане на тонколоната

Заредете устройството напълно преди първата употреба.

1. Свържете кабела на адаптера към входа DC 5V на устройството, а адаптера - към подходящ електрически контакт. За подробности вижте техническите характеристики.

2. Червеният индикатор свети по време на зареждане и изгасва, когато батерията е напълно заредена. Изключете своевременно кабела. Не оставяйте устройството да се зарежда прекомерно.

Време за зареждане: приблизително 6-7 часа.

Запис на USB памет или карта microSD

Забележка: Може да се записва само звукът от микрофона.

1. Поставете USB памет или карта microSD в съответния порт/слот.

2. Задръжте REC, за да започнете запис. Задръжте REC отново, за да спрете записа.

3. Натиснете кратко REC, за да възпроизведете записания звук.

Технически характеристики

Мощност: 40 W.

Честотна характеристика на основния високоговорител: 45 Hz-20 kHz.

Захранване: DC 5 V.

Bluetooth и TWS

Безжично стерео TWS (True Wireless Stereo)

Функцията е по избор и изисква две тонколони. Ако разполагате с две тонколони BPS-170, можете да ги използвате заедно за по-пространствено звучене.

1. Поставете двете тонколони в едно помещение и ги включете.

2. Ако не са в режим Bluetooth, натиснете кратко MODE, за да го изберете. На този етап не ги свързвайте с друго устройство.

3. Задръжте бутона за възпроизвеждане/пауза/TWS на едната тонколона, за да започнете TWS сдвояване. Тонколоните ще се свържат помежду си и ще се чуе звуков сигнал.

4. Включете Bluetooth на устройството си, например смартфон, и се свържете с „BPS-170“.

5. След свързване можете да възпроизвеждате звук безжично в стерео през двете тонколони.

Bluetooth връзка

• Поставете тонколоната близо до Bluetooth устройството, на разстояние до 10 m.

• Ако не е в режим Bluetooth, натискайте MODE, докато го изберете.

• Включете Bluetooth на смартфона, таблета или плейъра. Отворете настройките за Bluetooth и потърсете нови устройства. Името на тонколоната е „BPS-170“.

• След свързване използвайте кратко натискане на бутоните за предишна или следваща песен, за да сменяте песните.

Изхвърляне и съответствие

Забележка: Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Възможни са грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. АВТОРСКИ ПРАВА: DENVER A/S.



Електрическото и електронното оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за здравето и околната среда, ако отпадъците (излязлото от употреба оборудване и батерии) не се обработват правилно.

Оборудването и батериите са обозначени със символ на зачеркнат контейнер за отпадъци. Този символ означава, че те не трябва да се изхвърлят с другите битови отпадъци, а трябва да се събират разделно.

Като краен потребител е важно да предавате използваните батерии в определените за целта пунктове. Така те ще бъдат рециклирани съгласно законодателството, без да вредят на околната среда.

В градовете са организирани пунктове, където електрическо и електронно оборудване и батерии могат да се предават безплатно за рециклиране, както и системи за събиране от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите от съответната общинска служба.

Декларация за съответствие

С настоящото Denver A/S декларира, че радиосъоръжението тип BPS-170 съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на https://denver.eu. Натиснете иконата за търсене в горната част на сайта, въведете BPS-170 и отворете продуктовата страница. Документът за RED е в Downloads / Other downloads (Изтегляния / Други изтегляния).

Информация за потреблението в режим на готовност/изключено състояние и управлението на захранването за продукти, съответстващи на Регламент (ЕС) 2023/826 на Комисията, е достъпна на https://denver.eu. Използвайте търсачката, въведете BPS-170 и отворете продуктовата страница.

Максимална аудиоизходна мощност: 400 W (40 W RMS).

Bluetooth честотен диапазон: 2402-2480 MHz.

Работен честотен диапазон: 20 Hz-20 kHz.

Максимална радиочестотна изходна мощност: 2 dBm.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В устройството има литиева батерия! Не се опитвайте да го отваряте. Не го излагайте на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина. Зареждайте само с оригиналното зарядно устройство, предоставено с продукта!

DENVER A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания

https://denver.eu

https://www.facebook.com/denver.eu

Контакти

Основен контакт: contact.hq@denver.eu

Регион / сервиз	Данни за контакт
Северни страни - централен офис	Denver A/S Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Дания Тел.: +45 86 22 61 00 (натиснете „1“ за поддръжка) Технически въпроси: support.hq@denver.eu Други въпроси: contact.hq@denver.eu
Бенелюкс	DENVER BENELUX B.V. Barwoutswaarder 13C+D, 3449 HE Woerden, Нидерландия Тел.: 0900-3437623 support.nl@denver.eu
Испания / Португалия	DENVER SPAIN S.A Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16 Parque Tecnológico, 46980 PATERNA, Valencia, Испания Испания: +34 960 046 883 • support.es@denver.eu Португалия: +35 1255 240 294 • denver.service@satfiel.com
Германия	Denver Germany GmbH Service Сервизен център Max-Emanuel-Str. 4, 94036 Passau Тел.: +49 851 379 369 40 support.de@denver.eu Понеделник-четвъртък: 09:00-16:30 Петък: 09:00-14:00
Австрия	Lurf Premium Service GmbH Deutschstrasse 1, 1230 Wien Тел.: +43 1 904 3085 denver@lurfservice.at
Полша	LetMeRepair Poland sp. z o.o. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz Тел.: 62 75 38 092 denver-service@letmerepair.pl Работно време: 08:00-18:00, понеделник-петък

Ако държавата ви не е посочена, изпратете имейл на contact.hq@denver.eu.

Denver A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания https://denver.eu • https://facebook.com/denver.eu