
Ръководство за употреба

DENVER BPS-355

Bluetooth тонколона

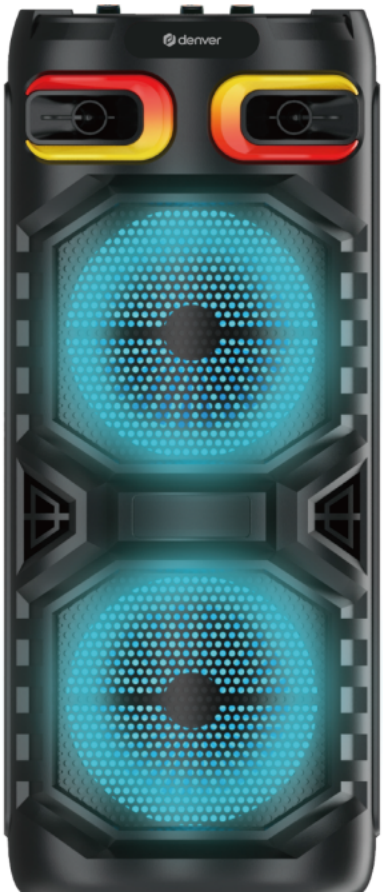

Bluetooth връзка • MP3 плейър • microSD карта • AUX вход

Български превод на предоставеното английско ръководство. Означенията върху бутоните и схемите са запазени за лесно съпоставяне с устройството.

Френска маркировка в оригинала: устройството и принадлежностите/кабелите му подлежат на рециклиране; предават се в магазин или пункт за събиране.

Информация за безопасност

Прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път, и ги запазете за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Дръжте го на място, недостъпно за деца.

2. Предупреждение: Този продукт съдържа литиево-полимерни батерии.

3. Дръжте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да предотвратите дъвчене и поглъщане на части.

4. Температурата при работа и съхранение е от 0 °C до 40 °C. Температури извън този диапазон могат да повлияят на работата на продукта.

5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически компоненти може да причини токов удар. Ремонтът и сервизното обслужване трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

6. Не излагайте продукта на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина!

7. Пазете слуха си от прекалено силен звук. Високата сила на звука може да увреди слуха и да доведе до загубата му.

8. Безжичната технология Bluetooth работи в обхват около 10 m (30 фута). Максималното разстояние за връзка зависи от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) и от електромагнитната среда.

9. Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, могат да повлияят на работата на електронни медицински устройства.

10. Устройството не е водоустойчиво. Попадането на вода или чужди предмети в него може да причини пожар или токов удар. Ако това се случи, незабавно прекратете употребата.


11. Зареждайте само с предоставения USB кабел.

12. Не използвайте неоригинални принадлежности, тъй като това може да доведе до неправилна работа на продукта.

Забележка относно печатни грешки

Denver A/S не носи отговорност за технически или печатни грешки и си запазва правото да променя продукта и ръководствата без предварително уведомление. Ако откриете неточности или пропуски, уведомете компанията на адреса, посочен на задната корица.

Панел за управление

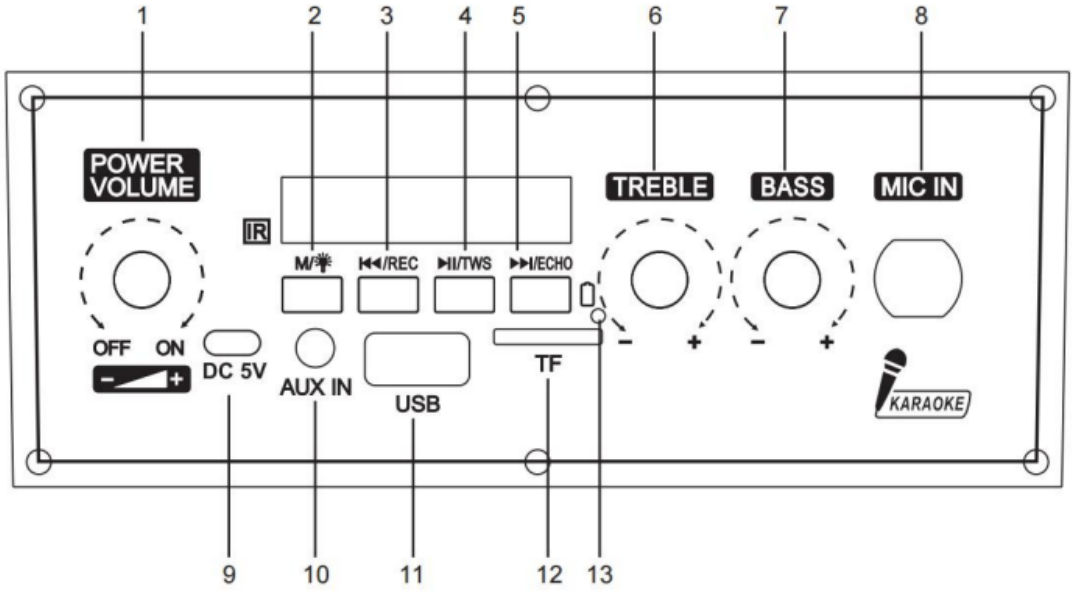

1. POWER / VOLUME: завъртете от OFF към ON, за да включите тонколоната, или към OFF, за да я изключите. Завъртете надясно/наляво, за да увеличите/намалите силата на звука.

2. MODE / осветление: кратко натискане превключва между Bluetooth, microSD, USB и AUX. Задръжте за включване/изключване на осветлението.

3. Предишна песен / REC: натиснете кратко за предишна песен; задръжте за превъртане назад. При свързан кабелен микрофон и поставена microSD карта или USB памет задръжте, за да започнете запис. Натиснете веднъж кратко бутона за възпроизвеждане/пауза/TWS, за да запазите записа. Задръжте отново бутона за възпроизвеждане/пауза/TWS, за да възпроизведете записа.

4. Възпроизвеждане/пауза/TWS: натиснете кратко за възпроизвеждане или пауза. Задръжте в режим Bluetooth за TWS свързване.

5. Следваща песен / ECHO: натиснете кратко за следваща песен; задръжте за превъртане напред. При свързан кабелен микрофон задръжте, за да регулирате нивото на ехото.

6. TREBLE: завъртете надясно/наляво, за да увеличите/намалите високите честоти.

7. BASS: завъртете надясно/наляво, за да увеличите/намалите ниските честоти.

8. MIC IN - вход за микрофон.

9. Порт за зареждане.


10. AUX IN - аудиовход.

11. USB порт.

12. Слот за карта microSD.

13. LED индикатор за зареждане.

Дистанционно управление

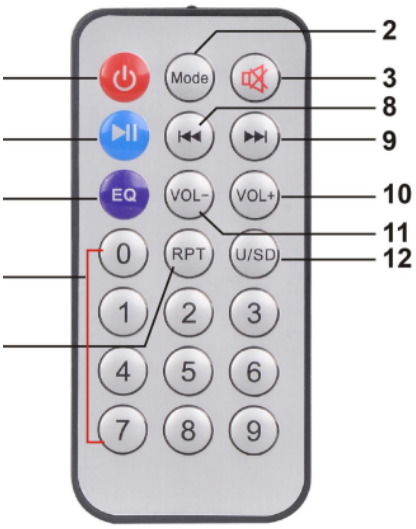

1. Включване/изключване.

2. MODE: натиснете кратко за превключване между Bluetooth, microSD, USB и AUX. Задръжте за включване/изключване на осветлението.

3. MUTE: изключване на звука.

4. Възпроизвеждане/пауза: натиснете кратко за управление на музиката; задръжте в режим Bluetooth за TWS свързване.

5. EQ: избор на настройки на еквалайзера при USB и microSD.

6. Бутони 0-9: директен избор на песен.

7. RPT: повтаряне на песента.

8. Предишна песен от USB, microSD или Bluetooth.

9. Следваща песен от USB, microSD или Bluetooth.

10. VOL+: увеличаване на силата на звука.

11. VOL−: намаляване на силата на звука.

12. Превключване между USB и microSD.

Зареждане и Bluetooth

Зареждане на тонколоната

За зареждане на вградената батерия свържете захранващ адаптер (не е включен в комплекта) към порта за зареждане. Използвайте подходящ адаптер с изход DC 5 V, иначе батерията може да прегрее и да се повреди. LED индикаторът свети в червено по време на зареждане и изгасва при пълно зареждане.

Bluetooth

1. Включете устройството. То автоматично влиза в режим Bluetooth. Можете също да натиснете MODE, за да изберете Bluetooth.

2. Включете режима за Bluetooth сдвояване на мобилното си устройство (телефон, компютър и др.), потърсете Bluetooth устройства и изберете „Denver BPS-355“.

3. След първото успешно сдвояване, при следващо включване тонколоната автоматично се свързва с последно използваното устройство за около 10 секунди.

Забележка: Продуктът може да бъде свързан само с едно Bluetooth устройство в даден момент.

TWS свързване

1. Включете две тонколони и изберете режим Bluetooth.

2. Изключете Bluetooth на телефона или другото външно устройство. Задръжте бутона за възпроизвеждане/пауза на едната тонколона. Ще се чуе гласово съобщение, че двете тонколони са свързани.

3. Включете Bluetooth на телефона, потърсете „Denver BPS-355“ и се свържете. Гласово съобщение потвърждава връзката. Вече можете да слушате музика през двете тонколони.

Възпроизвеждане от други източници

Режим USB

1. Поставете USB памет в USB порта на тонколоната.

2. Или натиснете MODE, за да превключите към режим USB.

3. Натиснете кратко бутона за възпроизвеждане/пауза, за да пуснете музиката или да я поставите на пауза.

Допълнителен аудиовход (AUX)

1. Свържете аудиокабел с жак 3,5 mm към входа AUX на устройството.

2. Или натиснете MODE, за да превключите към режим AUX.

3. Използвайте управлението на свързаното устройство, за да избирате и възпроизвеждате звук.

Режим microSD

1. Поставете карта microSD. Режимът за карта памет се активира автоматично.

2. Или натиснете MODE, за да превключите към режим microSD.

3. Натиснете бутона за възпроизвеждане/пауза, за да пуснете музиката или да я поставите на пауза.

Изхвърляне и съответствие

Забележка: Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Възможни са грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. АВТОРСКИ ПРАВА: DENVER A/S.



Електрическото и електронното оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за здравето и околната среда, ако отпадъците (излязлото от употреба оборудване и батерии) не се обработват правилно.

Оборудването и батериите са обозначени със символ на зачеркнат контейнер за отпадъци. Този символ означава, че те не трябва да се изхвърлят с другите битови отпадъци, а трябва да се събират разделно.

Като краен потребител е важно да предавате използваните батерии в определените за целта пунктове. Така те ще бъдат рециклирани съгласно законодателството, без да вредят на околната среда.

В градовете са организирани пунктове, където електрическо и електронно оборудване и батерии могат да се предават безплатно за рециклиране, както и системи за събиране от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите от съответната общинска служба.

Декларация за съответствие

С настоящото Denver A/S декларира, че радиосъоръжението тип BPS-355 съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на https://denver.eu. Натиснете иконата за търсене в горната част на сайта, въведете BPS-355 и отворете продуктовата страница. Документът за RED е в Downloads / Other downloads (Изтегляния / Други изтегляния).

Работен честотен диапазон: 20 Hz-20 kHz.

Bluetooth честотен диапазон: 2402-2480 MHz.

Максимална изходна мощност: 160 W.

DENVER A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания

https://denver.eu

https://www.facebook.com/denver.eu

Контакти

Регион / сервиз	Данни за контакт
Северни страни - централен офис	Denver A/S Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Дания Тел.: +45 86 22 61 00 (натиснете „1“ за поддръжка) Технически въпроси: support.hq@denver.eu Други въпроси: contact.hq@denver.eu
Бенелюкс	DENVER BENELUX B.V. Barwoutswaarder 13C+D, 3449 HE Woerden, Нидерландия Тел.: 0900-3437623 support.nl@denver.eu
Испания / Португалия	DENVER SPAIN S.A Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16 Parque Tecnológico, 46980 PATERNA, Valencia, Испания Испания: +34 960 046 883 • support.es@denver.eu Португалия: +35 1255 240 294 • denver.service@satfiel.com
Германия	Denver Germany GmbH Service Max-Emanuel-Str. 4, 94036 Passau Тел.: +49 851 379 369 40 support.de@denver.eu
Германия - ремонт и сервиз	Fairfixx GmbH Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2, 53859 Niederkassel За телевизори, електрически превозни средства / ховърбордове / баланс бордове, смартфони и таблети Тел.: +49 851 379 369 69 denver@fairfixx.de
Австрия	Lurf Premium Service GmbH Deutschstrasse 1, 1230 Wien Тел.: +43 1 904 3085 denver@lurfservice.at

Ако държавата ви не е посочена, изпратете имейл на support@denver.eu.

Denver A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания https://denver.eu • https://facebook.com/denver.eu

Версия на контактния лист в оригинала: 1.1.