# Ръководство за употреба

## DENVER BPS-459

## Bluetooth тонколона



Bluetooth връзка • MP3 плейър • microSD карта • AUX вход

Български превод на предоставеното английско ръководство. Означенията върху бутоните и схемите са запазени за лесно съпоставяне с устройството.

Френска маркировка в оригинала: устройството и принадлежностите/кабелите му подлежат на рециклиране; предават се в магазин или пункт за събиране.

# Информация за безопасност

Прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път, и ги запазете за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Дръжте го на място, недостъпно за деца.

2. Предупреждение: Този продукт съдържа литиево-полимерни батерии.

3. Дръжте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да предотвратите дъвчене и поглъщане на части.

4. Температурата при работа и съхранение е от 0 °C до 40 °C. Температури извън този диапазон могат да повлияят на работата на продукта.

5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически компоненти може да причини токов удар. Ремонтът и сервизното обслужване трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

6. Не излагайте продукта на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина!

7. Пазете слуха си от прекалено силен звук. Високата сила на звука може да увреди слуха и да доведе до загубата му.

8. Безжичната технология Bluetooth работи в обхват около 10 m (30 фута). Максималното разстояние за връзка зависи от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) и от електромагнитната среда.

9. Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, могат да повлияят на работата на електронни медицински устройства.

10. Устройството не е водоустойчиво. Попадането на вода или чужди предмети в него може да причини пожар или токов удар. Ако това се случи, незабавно прекратете употребата.

11. Зареждайте само с предоставения USB кабел.


12. Не използвайте неоригинални принадлежности, тъй като това може да доведе до неправилна работа на продукта.

13. Този продукт не поддържа бързо зареждане.

### Забележка относно печатни грешки

Denver A/S не носи отговорност за технически или печатни грешки и си запазва правото да променя продукта и ръководствата без предварително уведомление. Ако откриете неточности или пропуски, уведомете компанията на адреса, посочен на задната корица.

# Панел за управление

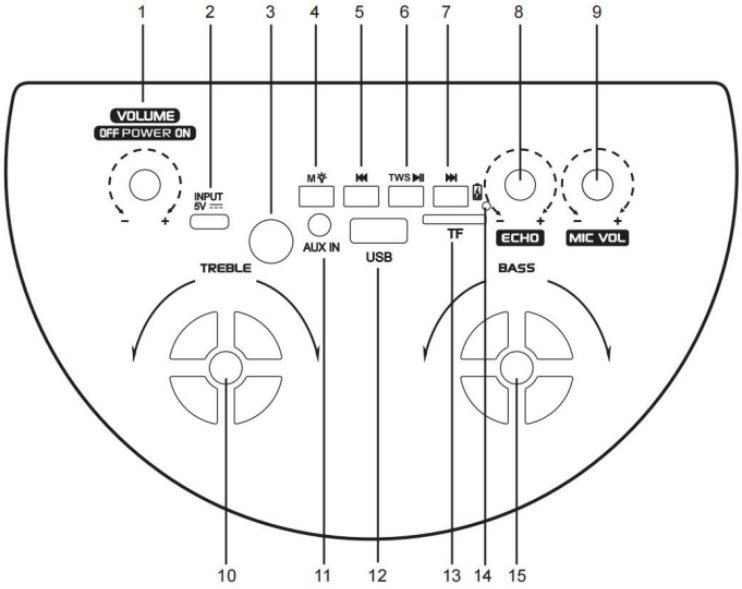


1. POWER / VOLUME: завъртете от OFF към ON, за да включите тонколоната, или към OFF, за да я изключите. Завъртете надясно/наляво, за да увеличите/намалите силата на звука.

2. Порт за зареждане.

3. Вход за микрофон.

4. MODE: кратко натискане превключва между Bluetooth, microSD, USB и AUX. Задръжте, за да смените светлинния режим.

5. Предишна песен: кратко натискане избира предишната песен; задържане превърта назад.

6. Възпроизвеждане/пауза/TWS: кратко натискане пуска музиката или я поставя на пауза; задържане в режим Bluetooth активира TWS свързването.

7. Следваща песен: кратко натискане избира следващата песен; задържане превърта напред.

8. ECHO: завъртете надясно/наляво, за да увеличите/намалите нивото на ехото.

9. Регулатор на силата на звука на микрофона: завъртете надясно/наляво за увеличаване/намаляване.

10. TREBLE: регулатор за увеличаване/намаляване на високите честоти.

11. AUX IN - аудиовход.


12. USB порт.

13. Слот за карта microSD.

14. LED индикатор за зареждане.

15. BASS: регулатор за увеличаване/намаляване на ниските честоти.

# Дистанционно управление

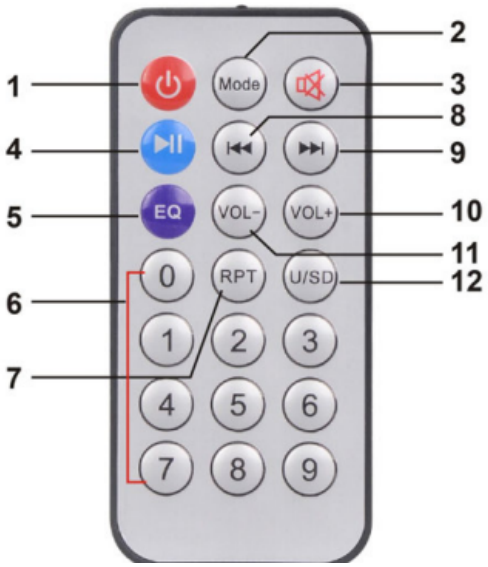


1. Включване/изключване.

2. MODE: натиснете кратко за превключване между Bluetooth, microSD, USB и AUX. Задръжте за смяна на светлинния режим.

3. MUTE: изключване на звука.

4. Възпроизвеждане/пауза: натиснете кратко за управление на музиката; задръжте в режим Bluetooth за TWS свързване.

5. EQ: избор на настройки на еквалайзера при Bluetooth, USB и microSD.

6. Бутони 0-9: директен избор на песен.

7. RPT: повтаряне на песента.

8. Предишна песен от USB, microSD или Bluetooth.

9. натиснете кратко за следваща песен; задръжте за превъртане напред.

10. VOL+: увеличаване на силата на звука.

11. VOL−: намаляване на силата на звука.

12. Превключване между USB и microSD.

# Свързване на безжичния микрофон




1. Завъртете основата на микрофона (1), за да я свалите. Поставете две батерии AA (не са включени) и завийте основата обратно.

2. Задръжте бутона за включване/изключване (2), за да включите микрофона. Индикаторът (3) светва в оранжево.

3. След включване микрофонът автоматично се свързва с тонколоната.

4. Завъртете регулаторите ECHO или за сила на звука на микрофона върху тонколоната надясно/наляво, за да настроите ехото или силата на звука.

5. Задръжте отново бутона за включване/изключване (2), за да изключите микрофона. Индикаторът (3) изгасва.

# Зареждане и Bluetooth

### Зареждане на тонколоната

За зареждане на вградената батерия свържете захранващ адаптер (не е включен в комплекта) към порта за зареждане. Използвайте подходящ адаптер с изход DC 5 V, иначе батерията може да прегрее и да се повреди. LED индикаторът свети в червено по време на зареждане и изгасва при пълно зареждане.

### Bluetooth

1. Включете устройството. То автоматично влиза в режим Bluetooth. Можете също да натиснете MODE, за да изберете Bluetooth.

2. Включете режима за Bluetooth сдвояване на мобилното си устройство (телефон, компютър и др.), потърсете Bluetooth устройства и изберете „BPS-459“.

3. След първото успешно сдвояване, при следващо включване тонколоната автоматично се свързва с последно използваното устройство за около 10 секунди.

Забележка: Продуктът може да бъде свързан само с едно Bluetooth устройство в даден момент.

### TWS свързване

1. Включете две тонколони и изберете режим Bluetooth.

2. Изключете Bluetooth на телефона или другото външно устройство. Задръжте бутона за възпроизвеждане/пауза на едната тонколона. Ще се чуе гласово съобщение, че двете тонколони са свързани.

3. Включете Bluetooth на телефона, потърсете „BPS-459“ и се свържете. Гласово съобщение потвърждава връзката. Вече можете да слушате музика през двете тонколони.

# Възпроизвеждане от други източници

### Режим USB

1. Поставете USB памет в USB порта на тонколоната.

2. Или натиснете MODE, за да превключите към режим USB.

3. Натиснете кратко бутона за възпроизвеждане/пауза, за да пуснете музиката или да я поставите на пауза.

### Допълнителен аудиовход (AUX)

1. Свържете аудиокабел с жак 3,5 mm към входа AUX на устройството.

2. Или натиснете MODE, за да превключите към режим AUX.

3. Използвайте управлението на свързаното устройство, за да избирате и възпроизвеждате звук.

### Режим microSD

1. Поставете карта microSD. Режимът за карта памет се активира автоматично.

2. Или натиснете MODE, за да превключите към режим microSD.

3. Натиснете бутона за възпроизвеждане/пауза, за да пуснете музиката или да я поставите на пауза.

# Изхвърляне и съответствие

Забележка: Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Възможни са грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. АВТОРСКИ ПРАВА: DENVER A/S.




Електрическото и електронното оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за здравето и околната среда, ако отпадъците (излязлото от употреба оборудване и батерии) не се обработват правилно.

Оборудването и батериите са обозначени със символ на зачеркнат контейнер за отпадъци. Този символ означава, че те не трябва да се изхвърлят с другите битови отпадъци, а трябва да се събират разделно.

Като краен потребител е важно да предавате използваните батерии в определените за целта пунктове. Така те ще бъдат рециклирани съгласно законодателството, без да вредят на околната среда.

В градовете са организирани пунктове, където електрическо и електронно оборудване и батерии могат да се предават безплатно за рециклиране, както и системи за събиране от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите от съответната общинска служба.

**Декларация за съответствие**

С настоящото Denver A/S декларира, че радиосъоръжението тип BPS-459 съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на https://denver.eu. Натиснете иконата за търсене в горната част на сайта, въведете BPS-459 и отворете продуктовата страница. Документът за RED е в Downloads / Other downloads (Изтегляния / Други изтегляния).

Работен честотен диапазон: 20 Hz-20 kHz.

Bluetooth честотен диапазон: 2402-2480 MHz.

Максимална изходна мощност: 2 × 200 W (2 × 20 W RMS).

DENVER A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания

https://denver.eu

https://www.facebook.com/denver.eu

# Контакти

Основен контакт: contact.hq@denver.eu

| Регион / сервиз | Данни за контакт |
|---|---|
| Северни страни - централен офис | Denver A/S<br>Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Дания<br>Тел.: +45 86 22 61 00 (натиснете „1“ за поддръжка)<br>Технически въпроси: support.hq@denver.eu<br>Други въпроси: contact.hq@denver.eu |
| Бенелюкс | DENVER BENELUX B.V.<br>Barwoutswaarder 13C+D, 3449 HE Woerden, Нидерландия<br>Тел.: 0900-3437623<br>support.nl@denver.eu |
| Испания / Португалия | DENVER SPAIN S.A<br>Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16<br>Parque Tecnológico, 46980 PATERNA, Valencia, Испания<br>Испания: +34 960 046 883 • support.es@denver.eu<br>Португалия: +35 1255 240 294 • denver.service@satfiel.com |
| Германия | Denver Germany GmbH Service<br>Max-Emanuel-Str. 4, 94036 Passau<br>Тел.: +49 851 379 369 40<br>support.de@denver.eu |
| Германия - ремонт и сервиз | Fairfixx GmbH<br>Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2, 53859 Niederkassel<br>За телевизори, електрически превозни средства / ховърбордове / баланс бордове, смартфони и таблети<br>Тел.: +49 851 379 369 69<br>denver@fairfixx.de |
| Австрия | Lurf Premium Service GmbH<br>Deutschstrasse 1, 1230 Wien<br>Тел.: +43 1 904 3085<br>denver@lurfservice.at |
| Полша | LetMeRepair Poland sp. z o.o.<br>ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz<br>Тел.: 62 75 38 092<br>denver-service@letmerepair.pl<br>Работно време: 08:00-18:00, понеделник-петък |

Ако държавата ви не е посочена, изпратете имейл на support@denver.eu.

Denver A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания https://denver.eu • https://facebook.com/denver.eu