Ръководство за употреба

DENVER PR-1500



Оригинално ръководство: август 2025 г. • https://denver.eu

Български превод. Английските имена на менютата и изображенията на екраните са запазени за лесно съпоставяне с устройството.

Френска маркировка от корицата: устройството, кабелите и принадлежностите се събират за рециклиране в магазин или пункт за събиране. Информация: www.quefairedemesdechets.fr. Предпочитайте ремонт или даряване пред изхвърляне.

Информация за безопасност

Прочетете внимателно указанията за безопасност преди първата употреба и ги запазете за бъдещи справки.

1. Не гледайте директно в обектива, докато проекторът работи, за да не увредите очите си.

2. Проекторът не е водоустойчив. Пазете го от дъжд, влага и предмети с течности, например вази.

3. Не покривайте проектора с плат, килим или други материали, за да не блокирате вентилацията.

4. Пазете продукта от деца и домашни любимци, за да избегнете сдъвкване и поглъщане на части.

5. Температурата за работа и съхранение е от 0°C до 40°C. Извън този диапазон работата може да се наруши.

6. Не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически части може да причини токов удар. Ремонтът и обслужването се извършват само от квалифициран персонал.

7. Използвайте само предоставения захранващ адаптер.

8. Не използвайте неоригинални принадлежности, тъй като могат да нарушат работата.


9. Почиствайте редовно вентилационните отвори. Натрупаният прах може да попречи на охлаждането.

10. Не използвайте в среда с мазнини, влага, прах или дим. Маслата и химикалите могат да причинят неизправност.

11. Изключете захранването, ако проекторът няма да се използва продължително време.

12. Разглобяването за проверка и поддръжка от лица без необходимата квалификация е забранено.

Описание на проектора

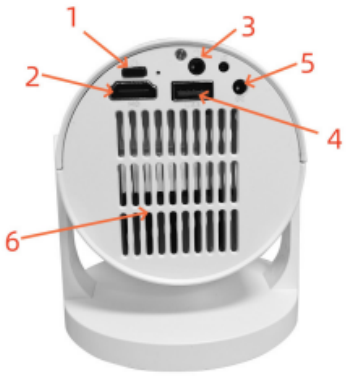



1. Бутон ON/OFF (включване/изключване).

2. HDMI вход.

3. Изход за слушалки.

4. USB-A вход.

5. Вход за захранване.

6. Вентилационен отвор.

7. Колелце за фокусиране.

8. Обектив.

9. Входящ въздушен отвор.

10. Въртящ се регулатор.


Дистанционно управление



1. Захранване. 2. Пауза/възпроизвеждане. 3. Изключване на звука. 4. Превъртане напред. 5. Превъртане назад. 6. Нагоре. 7. Надясно. 8. Наляво. 9. Надолу. 10. Назад. 11. Източник. 12. Увеличаване на звука. 13. Меню. 14. Намаляване на звука.

Включване и изключване

Свържете предоставения адаптер 12 V / 3 A към захранващия вход на проектора, а европейския щепсел - към изправен и надежден електрически контакт. Адаптерът е включен в комплекта.

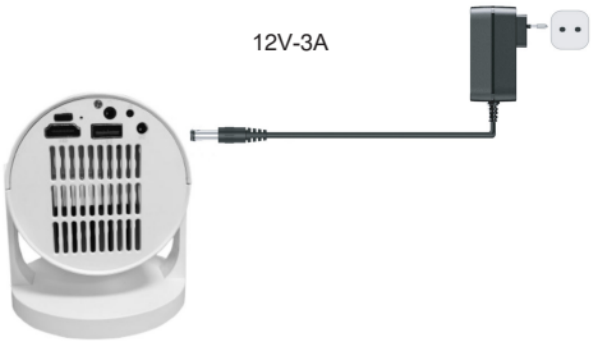



Натиснете кратко бутона за захранване на проектора, за да го включите. При включен проектор натиснете същия бутон кратко, за да го изключите.

Можете да включвате и изключвате и с кратко натискане на бутона за захранване на дистанционното, насочено към проектора.


Преди употреба поставете 2 батерии AAA в дистанционното. Батериите не са включени.

Фокусиране

При включен проектор регулирайте остротата с колелцето за фокусиране на задната страна. Това е необходимо, когато картината е размазана или разстоянието до стената/екрана се промени.



Функции на началния екран

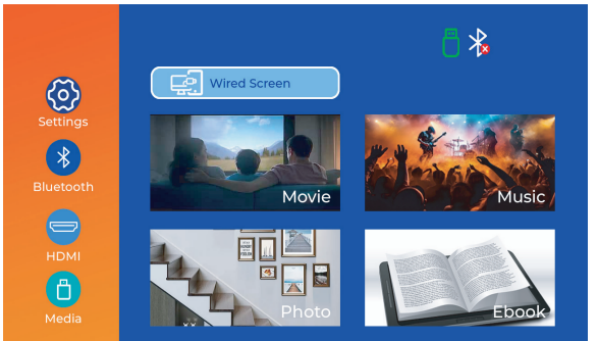

Изберете съответната икона на началния екран, за да използвате описаните функции.

HDMI

На началния екран изберете HDMI. Този вход позволява дублиране на изображението от вашето устройство чрез предоставения HDMI-HDMI или HDMI-USB-C кабел.

Свържете HDMI или USB-C края към компютъра, а HDMI края към проектора. След свързване изберете „HDMI“ на началния екран, за да се покаже изображението.

Важно за телефони с USB-C

Само телефони с USB-C, които поддържат DP Alt Mode, могат да предават изображение през HDMI входа на проектора. Свържете съвместимия телефон с предоставения HDMI-USB-C кабел и изберете „HDMI“ на началния екран.

Телефони без DP Alt Mode не могат да дублират екрана си по този начин. Някои приложения и услуги за стрийминг не разрешават споделяне на екрана чрез HDMI, дори устройството да поддържа DP Alt Mode.

Настройване на телефона

Непрекъснато гледане от телефон

За да не се заключва екранът по време на гледане, настройте времето за автоматично заключване.

За iPhone (iOS):

1. Отворете Settings (Настройки).

2. Изберете Display & Brightness (Екран и яркост).

3. Изберете Auto-Lock (Автоматично заключване).

4. Задайте Never (Никога).

За Android:

1. Отворете Settings (Настройки).

2. Изберете Display (Екран); настройката може да е в Lock Screen (Заключен екран) или Advanced (Разширени).

3. Изберете Screen timeout или Sleep (Време до изключване на екрана).

4. Задайте максималното време, например 10 или 30 минути, или Never (Никога), ако е налично.

Забележка: След това възстановете предишната настройка, за да пестите батерията на телефона.

Дублиране на екрана с кабел

Apple / iOS


Свържете телефона с проектора чрез USB-A кабел за данни. Изберете Wired Screen (Дублиране с кабел) и натиснете OK, за да започнете дублирането на екрана.


Android

Изберете Wired Screen и следвайте указанията за сканиране на QR кода, за да изтеглите HCCast. Стартирайте приложението и свържете телефона към проектора с USB-A кабел за данни.

QR код от оригиналното ръководство за приложението за Android.

Когато на телефона се появи запитване, натиснете OK за следващата стъпка, след това Start now (Стартиране сега), за да започнете дублирането.

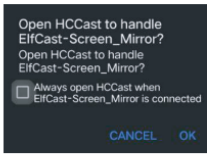

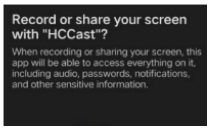

В прозорците на телефона: Open HCCast - отваряне на HCCast; Cancel - отказ; Start now - стартиране сега. Потвърждението разрешава показване/предаване на екрана чрез приложението.

Използвайте USB кабел, който поддържа пренос на данни, а не само зареждане.

ВАЖНО: Някои приложения не позволяват стрийминг чрез функцията Wired Screen през USB-A. За много от тях използвайте предоставения HDMI-HDMI кабел за компютър или HDMI-USB-C кабел за съвместим телефон с DP Alt Mode или компютър. Следвайте указанията в раздела HDMI.


Функцията Wired Screen през USB-A е предназначена основно за лесен достъп до снимките. За възможно най-широк достъп до функции, приложения и услуги за стрийминг използвайте HDMI и предоставените HDMI кабели.

Настройки

В страницата SET (Настройки) можете да настройвате прожекцията, картината, Bluetooth, системата, звука, времето и други параметри.

Options (Опции)

С бутоните наляво/надясно на дистанционното изберете Options. Можете да променяте езика, да възстановявате фабричните настройки, да обновявате софтуера, да задавате автоматичен режим на заспиване, време за показване на екранното меню (OSD timer), съотношение на картината (Ratio) и да преглеждате версията.

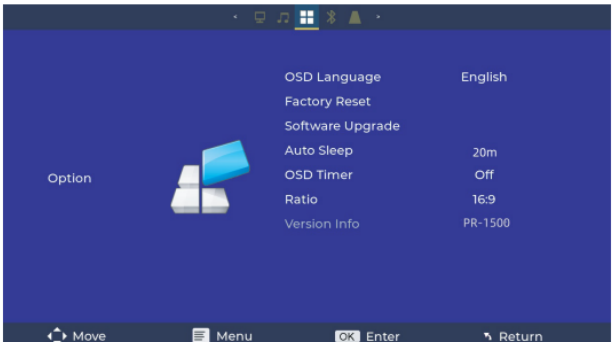


Sound (Звук)

С бутоните наляво/надясно изберете Sound. Настройват се звуковият режим (Sound Mode) и балансът (Balance).



Picture (Картина)

С бутоните наляво/надясно изберете Picture. Настройват се режимът на изображението (Image Mode) и цветната температура (Color Temperature).

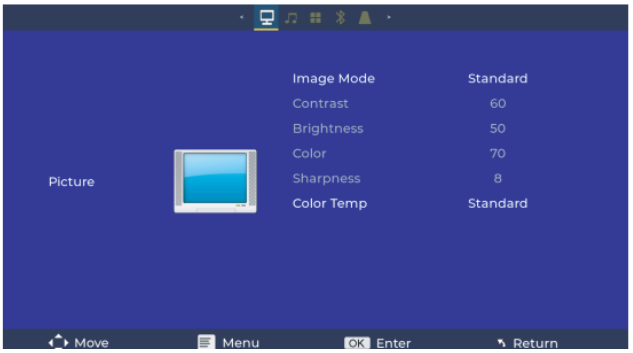


При PR-1500 в меню Sound може да се настройва и EQ Mode (режим на еквалайзера).

Корекция на изображението

Keystone (Трапецовидна корекция)

С бутоните наляво/надясно на дистанционното изберете Keystone. Налични са Flip (Обръщане), Vertical Keystone (Вертикална трапецовидна корекция), Trapezoidal reset (Нулиране на трапецовидната корекция), Window Zoom (Мащабиране) и Zoom Screen Reset (Нулиране на мащабирането).

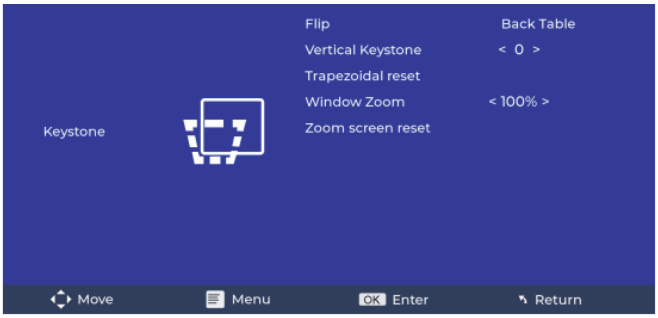

Bluetooth


На началния екран изберете Bluetooth.

1. Натиснете OK, за да включите или изключите Bluetooth.

2. Натиснете OK върху Search Bluetooth (Търсене на Bluetooth устройства).

3. Изберете желаната тонколона от списъка и натиснете OK за свързване.

4. Изберете свързаното устройство, за да прекъснете връзката (Disconnect) или да го изтриете (Delete).

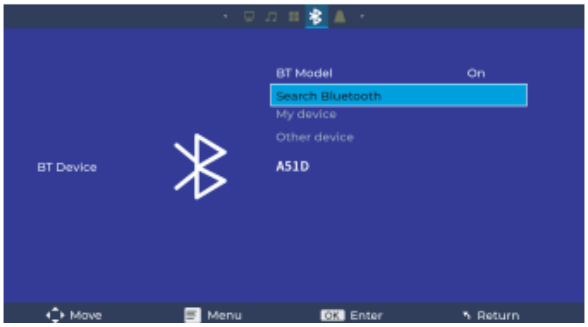

Media (Мултимедия)

На началния екран изберете Media, за да възпроизвеждате мултимедийни файлове от USB памет. Поставете паметта в USB-A входа, за да разглеждате снимки и видеофайлове.

Функцията Media е за файлове от USB памет и не може да дублира екран чрез кабел. За това използвайте HDMI или Wired Screen, както е описано по-горе.

Характеристики

Параметър	Стойност
Контраст	2500:1
Технология на изображението	LCD
Поддържана интерполирана резолюция	720 пиксела (формулировка от оригинала)
Яркост	120 ANSI lm
Живот на LED източника	30 000 часа
Фокусиране	Ръчно чрез регулиращото колелце
Прожекционно разстояние	1,4-4 m
Размер на изображението	17-120 инча
Прожекционно отношение	0,98:1
Видеоформати	MPG / MP4 / TS / MKV / MOV / DAT
Аудиоформати	MP3 / WAV / OGG
Формати за снимки	JPG / BMP / GIF

Изхвърляне и съответствие

Забележка: Всички продукти могат да бъдат променяни без предизвестие. В ръководството са възможни грешки и пропуски.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. АВТОРСКИ ПРАВА: DENVER A/S.



Електрическото и електронното оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за здравето и околната среда, ако отпадъците от тях не се обработват правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са обозначени със символа на зачеркнат контейнер за отпадъци. Той означава, че те не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци, а да се събират разделно.

Като краен потребител е важно да предавате използваните батерии в определените за това пунктове. Така се осигурява рециклирането им в съответствие със законодателството, без да се вреди на околната среда.

В населените места има пунктове, в които електрическото и електронното оборудване и батериите могат да се предават безплатно за рециклиране, или се организира събиране от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите от съответната общинска служба.

С настоящото Denver A/S декларира, че радиосъоръжението тип PR-1500 съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията RED е достъпен на https://denver.eu. Натиснете иконата за търсене, въведете PR-1500 и отворете продуктовата страница. Декларацията е в downloads/other downloads (Изтегляния/Други изтегляния).

Информация за консумацията в режим на готовност/изключено състояние и управлението на захранването за продукти, съответстващи на Регламент (ЕС) 2023/826 на Комисията, е достъпна на https://denver.eu. Потърсете PR-1500 и отворете продуктовата страница.

Работен честотен диапазон: 50-60 Hz.

Максимална изходна мощност: 36 W.

Bluetooth честотен диапазон: 2400-2480 MHz.

DENVER A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания

https://www.denver.eu • https://www.facebook.com/denver.eu

Контакти

Основен контакт: contact.hq@denver.eu

Регион / сервиз	Данни за контакт
Северни страни - централен офис	Denver A/S Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Дания Тел.: +45 86 22 61 00 (натиснете „1“ за поддръжка) Технически въпроси: support.hq@denver.eu Други въпроси: contact.hq@denver.eu
Бенелюкс	DENVER BENELUX B.V. Barwoutswaarder 13C+D, 3449 HE Woerden, Нидерландия Тел.: 0900-3437623 support.nl@denver.eu
Испания / Португалия	DENVER SPAIN S.A Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16 Parque Tecnológico, 46980 PATERNA, Valencia, Испания Испания: +34 960 046 883 • support.es@denver.eu Португалия: +35 1255 240 294 • denver.service@satfiel.com
Германия	Denver Germany GmbH Service Сервизен център Max-Emanuel-Str. 4, 94036 Passau Тел.: +49 851 379 369 40 support.de@denver.eu Понеделник-четвъртък: 09:00-16:30 Петък: 09:00-14:00
Австрия	Lurf Premium Service GmbH Deutschstrasse 1, 1230 Wien Тел.: +43 1 904 3085 denver@lurfservice.at
Полша	LetMeRepair Poland sp. z o.o. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz Тел.: 62 75 38 092 denver-service@letmerepair.pl Работно време: 08:00-18:00, понеделник-петък

Ако държавата ви не е посочена, изпратете имейл на contact.hq@denver.eu.

Denver A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания https://denver.eu • https://facebook.com/denver.eu